


DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce masque est un masque « Alsico » réutilisable. Ce masque pourrait aider à empêcher les germes de se propager. En portant ce masque, vous pourriez éviter que d'autres personnes soient infectées. Il vous empêchera de toucher votre bouche et votre nez avec vos mains et il est conçu pour éviter autant que possible d'envoyer vos postillons dans l'air tout en parlant, toussant ou éternuant. Ce masque ne fonctionne que lorsque vous le portez correctement et l'enlever correctement. Ce masque n'est pas un dispositif médical ni un équipement de protection individuel. Suivez toujours les directives imposées par les autorités sanitaires comme la distanciation sociale et les protocoles d'hygiène (Le lavage des mains, l'hygiène respiratoire).

Lire attentivement les instructions d'utilisation.

DESSINS TECHNIQUES

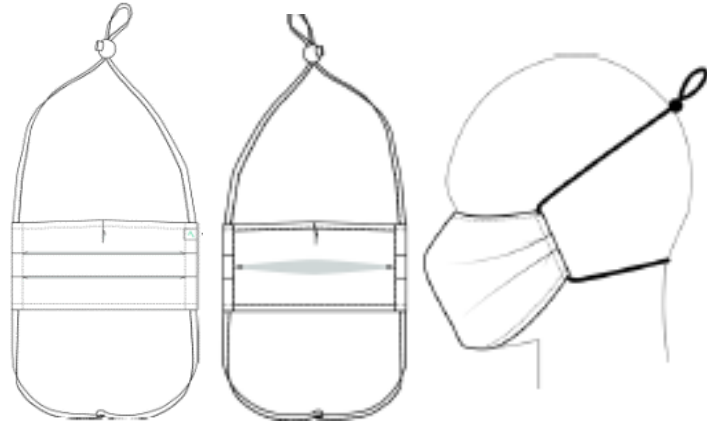

Extérieur

Intérieur

Positionnement correct

MATIÈRE PREMIÈRE

Tissu polyester qui n'absorbe presque pas l'humidité et qui a une bonne efficacité de filtration pour les particules de plus de 0.3µm. Nous avons rajouté un fil en carbone pour que le masque soit antistatique (éviter la décharge statique).

Propriétés

Propriétés	Valeurs
Poids du masque	15g
Taille (l x h)	21 cm x 9.5 cm
Composition du tissu	98%PES / 2%CA
Perméabilité de l'air (100Pa)	≥ 19 L/m ² /s
Filtration (> 0.3µm -5µm)	≥ 75%
Filtration > 5µm	≥ 90%
Résistance à la traction	Chaîne > 800N Trame > 1500N

CONFORT

Conception ergonomique
Facile à mettre et réglable grâce au bouchon de serrage des sangles.

TAILLE

Taille unique

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Le masque est réutilisable lorsqu'il est bien lavé et bien séché. Le masque peut être lavé 100 x (dans un environnement de blanchisserie industrielle à une température maximale de 80°C)

Les masques usagés doivent être conservés séparément dans un réceptacle fermé avant le lavage. Lavez-vous toujours les mains avec de l'eau et du savon après l'ouverture et la fermeture du réceptacle. Désinfecter le réceptacle après l'avoir vidé.

Retirer le bouchon de réglage avant de lavage du masque et laver les masques séparément.

Lavage ménagé

Afin d'avoir assez de mouvement mécanique, vous devez laver les masques avec une serviette de bain. Toujours utiliser la même serviette et ne l'utiliser que pour cette application.



Laver à chaque utilisation avant de réutiliser
Laver à 95°C avec détergent standard (min. 30 minutes)
Pas d'agent de blanchissage de type javel ou autre
Séchoir tambour avec cycle normal
Ne pas repasser
Nettoyage à sec interdit

Lavage industriel

Pour les process de lavage industriel, vous pouvez utiliser une température plus basse mais minimale de 60 °C en combinaison avec les bons détergents et un process utilisé pour des applications médicales. Séchage en machine tambour à 85°C max.

POINT OF CONTACT ALSICO N.V. Zonnestraat 223 9600 Ronse - Belgique T + 32 55 23 71 71 F + 32 55 23 71 79	Instructions d'utilisation <h1>MASQUE RÉUTILISABLE ALSICO</h1>		FRANCAIS Version 01 Date 20.04.2020 page 1 de 1
--	--	--	--

APPLICATION

Ce masque est un masque réutilisable « Alsico ». Ce masque peut aider à empêcher les germes de se propager. En portant le masque, vous pourriez éviter que d'autres personnes soient infectées. Il vous empêchera de toucher votre bouche et votre nez avec vos mains et il est conçu pour éviter d'envoyer vos postillons dans l'air tout en parlant, toussant ou éternuant.

Ce masque ne fonctionnera que lorsque vous le portez correctement et l'enlever correctement. Ce masque n'est pas un dispositif médical ni un équipement de protection individuel. Suivez toujours les directives imposées par les autorités sanitaires comme la distanciation sociale et les protocoles d'hygiène (Le lavage des mains, l'hygiène respiratoire).

TAILLE

Taille unique

COMPOSITION

98%PES / 2%Carbon

INSTRUCTIONS UTILISATEUR

Le masque doit être lavé avant utilisation : voir **ENTRETIEN**

Utilisez le masque dans les situations où il est recommandé de porter ce type de masque, par exemple en faisant du shopping, en utilisant les transports en commun, ou dans des environnements de travail qui n'ont pas besoin de masques conformer à la directive ou à la réglementation sur les dispositifs médicaux et au règlementation EPI.

Portez le masque correctement



Étape 1
Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher le masque



Étape 2
Vérifiez que le masque n'est pas endommagé (pas de trous ou de déchirures)



Étape 3
Tenir le masque avec la bande rigide et flexible sur le côté supérieur et le côté coloré à l'extérieur



Étape 4
Placez le masque sur votre visage, selon le type d'utilisation



Masque facial avec bouchon de réglage
Amenez la boucle sans bouchon au-dessous à l'arrière de votre tête, positionnez le masque puis la boucle avec bouchon au-dessus à l'arrière de votre tête et ajustez avec le bouchon pour que le masque couvre le nez, la bouche et le menton



Masque avec boucles d'oreilles
Tenez les deux boucles d'oreille et étirez-les doucement et placez-les au-dessus de vos oreilles couvrant avec le masque à la fois le nez et la bouche



Masque avec cordons à nouer
Attachez d'abord l'arc supérieur suivi de l'arc inférieur de sorte que le masque couvre le nez, la bouche et le menton



Masque avec bretelles élastiques
Tirez d'abord la sangle la plus basse sur votre tête, et ensuite la sangle supérieure. Placez le masque de telle sorte qu'il couvre votre nez, la bouche et le menton.



Étape 5
Ajustez la bande flexible autour de votre nez.

Le masque doit toujours couvrir la bouche, le nez et votre menton et être assez serré sur votre visage. Vous pouvez ajuster cela facilement avec le bouchon de réglage.

L'extérieur est l'endroit où vous trouvez le logo. Chaque fois que vous touchez le masque, vous devez vous laver et/ou désinfecter vos mains. Changez le masque de manière correcte par un spécimen lavé lorsqu'il devient humide ou que vous le portez pendant 4 heures d'affilée. Voir ci-dessous comment enlever le masque correctement. Ne réutilisez pas le masque lorsqu'il n'est pas lavé et séché. Ne portez pas le masque sous votre menton et ne l'utilisez plus si vous l'avez fait. Vous devez remplacer le masque par un nouveau spécimen lavé.

Retirez le masque correctement



Étape 1
Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher le masque



Étape 2
Ne touchez pas le côté avant du masque car il pourrait être contaminé, ne touchez que les boucles d'oreilles ou les sangles



Étape 3
Retirez le masque selon le type sans toucher sur le côté avant.



Masque facial avec bouchon de réglage
Tirez la boucle du bas sur votre tête en premier, puis le haut, sans toucher l'avant du masque



Masque avec boucles d'oreilles
Tenez les deux boucles d'oreilles et soulevez-les doucement pour enlever le masque



Masque avec cordon à nouer
Desserrez d'abord l'arc inférieur, puis l'arc supérieur, retirez le masque sans toucher l'avant du masque



Masque avec bretelles élastiques
Tirez d'abord la sangle la plus basse sur votre tête et ensuite la sangle supérieure, sans toucher le masque sur le côté avant.



Étape 4
Jeter le masque dans un récipient fermé et refermable, spécialement utilisé pour cela.



Étape 5
Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher quoi que ce soit d'autre.

RESTRICTIONS

Ce masque ne doit pas être utilisé comme une raison de ne pas suivre ou de réduire toutes les règles actuelles comme par exemple la distance sociale, les protocoles d'hygiène des mains, etc.

Ce masque n'est pas conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE ni au règlement (UE)2017/745 pour les dispositifs médicaux. Ce masque ne doit pas être utilisé dans les circonstances où des masques conformes à ce règlement sont nécessaires.

Ce masque n'est pas conforme à la réglementation EPI (UE) 2016/425. Ce masque ne doit pas être utilisé dans les circonstances où des masques conformes à ce règlement sont nécessaires.

Ce masque n'est pas conçu pour empêcher vos poumons de risques atmosphériques.

Ce produit n'est pas adapté pour les enfants de moins de 3 ans en raison d'un risque d'étouffement.

INNOCUITE

Ces masques ne contiennent pas de substances, connues aujourd'hui qui sont cancérigènes, mutagènes ni toxiques pour la reproduction

FIN DE VIE ET REPARATIONS

Le masque doit être vérifié avant d'être réutilisé afin qu'il ne soit pas endommagé (pas de trous, pas de déchirures, ...) ou avoir des symptômes de vieillissement. Si nécessaire, le masque doit être remplacé. Le masque ne doit pas être réparé. Il n'y a pas de lien direct entre le nombre maximum de lavages spécifiés et la durée de vie du masque. La durée de vie dépend de l'utilisation, de l'entretien, du stockage, etc.

ENTRETIEN

Le masque est réutilisable lorsqu'il est bien lavé et séché. Le masque peut être lavé 100 x (dans un environnement de blanchisserie industrielle à une température maximale de 80°C). Les masques usagés doivent être conservés séparément dans un récipient fermé avant le lavage. Lavez-vous toujours les mains avec de l'eau et du savon après l'ouverture et la fermeture du récipient. Désinfecter le récipient après l'avoir vidé. Retirer le bouchon de réglage avant de lavage du masque et laver les masques séparément.

Lavage ménagé

Afin d'avoir assez de mouvement mécanique, vous devez laver les masques avec une serviette de bain. Toujours utiliser la même serviette et ne l'utiliser que pour cette application.



Laver à chaque utilisation avant de réutiliser
Laver à 95°C avec détergent standard (min. 30 minutes)
Pas d'agent de blanchissage de type javel ou autre
Séchoir tambour avec cycle normal
Ne pas repasser
Nettoyage à sec interdit

Lavage industriel

Pour les process de lavage industriel, vous pouvez utiliser une température plus basse mais minimale de 60 °C en combinaison avec les bons détergents et un process utilisé pour des applications médicales. Séchage en machine tambour à 85°C max.

STOCKAGE - RECYCLAGE

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les masques doivent être entreposés dans un endroit sec, loin de la lumière, de la saleté ou de la contamination. Le masque usagé doit être entreposé pendant une courte période dans un

contenant séparé fermé avant d'être lavé. Lavez-vous toujours les mains avec de l'eau et du savon avant d'ouvrir et de fermer le récipient. Désinfectez toujours le contenant après l'avoir vidé. À la fin de la vie du masque, le laver et le sécher une dernière fois avant de le mettre au recyclage.

AVERTISSEMENT

Il y a toujours un très petit risque que, même si toutes les précautions et les lignes directrices sont suivies en ce qui concerne la distanciation sociale, l'hygiène des mains, l'utilisation correcte du masque, etc. il y aura toujours une légère contamination des gouttes infectées possibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du masque.

DESISTEMENT

Alsico NV ne peut être tenu responsable des conséquences d'une mauvaise utilisation des masques, ni de son utilisation dans les situations où des produits sont nécessaires pour se conformer, soit à la directive sur les dispositifs médicaux et/ou au règlement EPI.

L'utilisation du masque autre que décrit ci-dessus est à risque

Alsico NV n'est pas responsable si l'usure est plus rapide que le nombre maximum de lavages. Le produit doit être vérifié avant chaque utilisation.

La garantie du produit est exclue.